




NOTICE DE MONTAGE KIT BEACH TENNIS

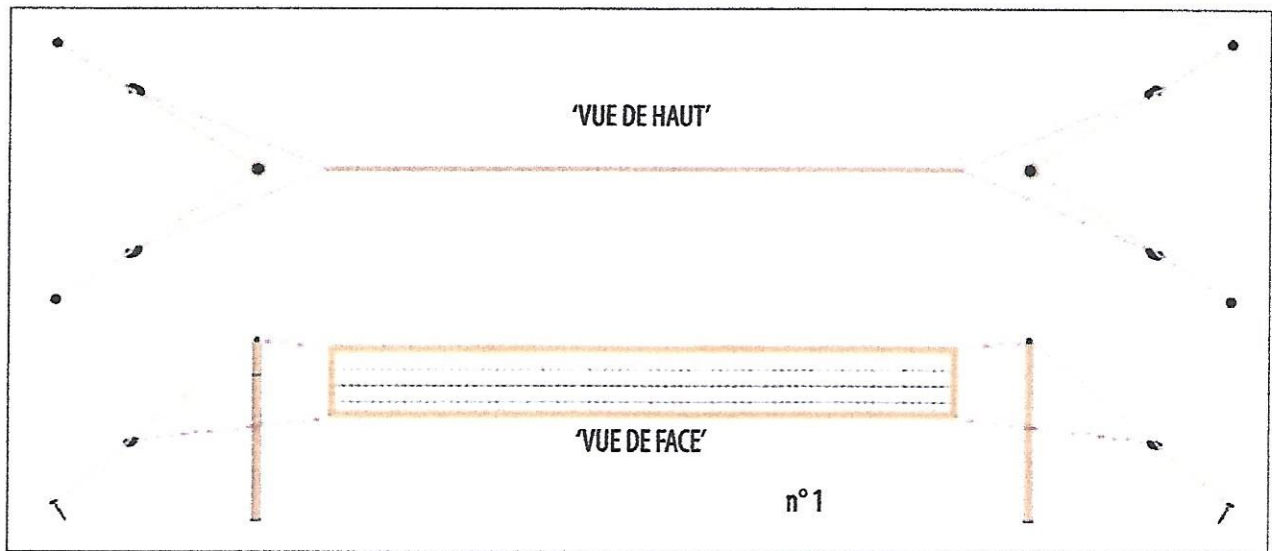

1. Chacun des poteaux se compose de 2 longueurs de tube (84 cm) + 1 section intermédiaire (20 cm). Assemblez les 2 poteaux.




2. Mettez les embases et les coiffes noires aux extrémités des poteaux.

3. Assemblez les sangles de tension jaunes. Assurez-vous que les boucles se situent à l'extrémité des sangles et non au niveau de la boucle métallique (Dessin n° 4).


ATTENTION ! Bien suivre le sens d'insertion de la sangle dans la boucle métallique (suivre la flèche du dessin n° 4) pour obtenir un effet de serrage.

Vous obtenez ainsi 4 sangles de tension.


Passez les petites boucles autour des fiches d'ancrage.

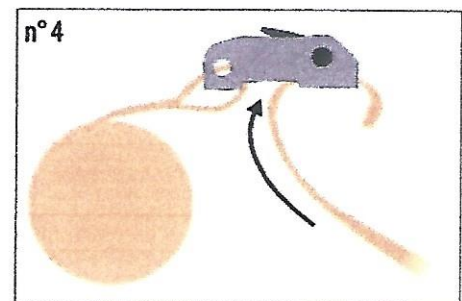

4. Positionnez les fiches d'ancrage comme suit : Déroulez d'abord le filet (Dessin n° 5 (1)). Les boucles du câble du haut indiquent l'emplacement des poteaux (2).

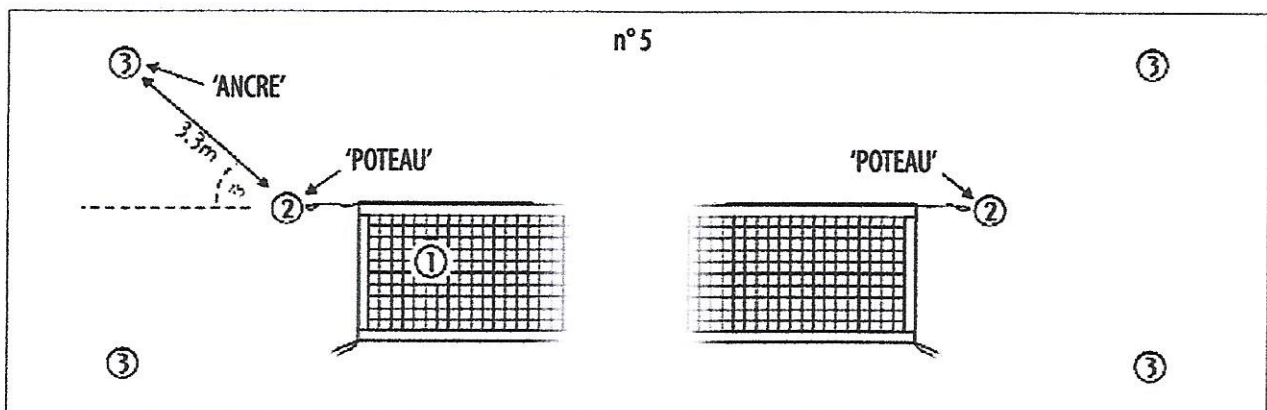


Placez les fiches d'ancrage à une distance de 3.30 m, en formant un angle à 45° (3). Le dessin n° 1 de cette notice, « Vue de haut », vous montre aussi la position des fiches d'ancrage.

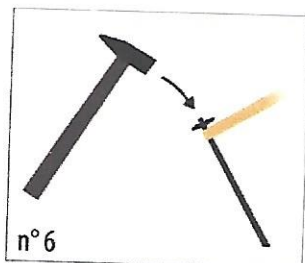


Vous obtenez ainsi les 4 points d'implantation pour les fiches d'ancrage. Enfoncez celles-ci dans le sable de manière oblique à l'aide d'un maillet (Dessin n° 6). Auparavant, assurez-vous que vous avez bien passé les petites boucles des sangles de tension autour de la tête des fiches d'ancrage.

5. Accrochez les grandes boucles des sangles de tension en haut des poteaux (Dessin n° 7), et posez ceux-ci inclinés vers le filet. Ensuite accrochez les boucles du câble supérieur du filet (câble Kevlar gainé avec fil rouge) aux sommets des poteaux.

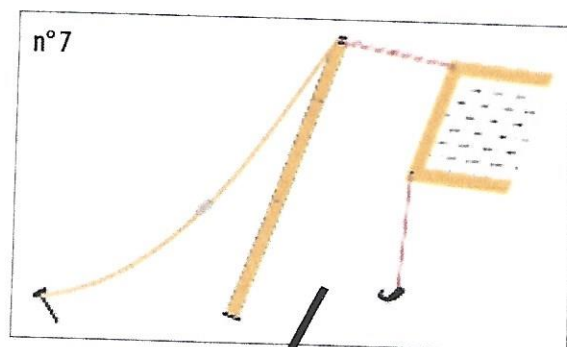

6. Tendez les 4 sangles de tension de manière homogène et redressez les poteaux. Pour centrer le filet entre les poteaux, utilisez les petits cordeaux de tension du haut. Pour régler la hauteur et la tension du filet, procédez au montage suivant :

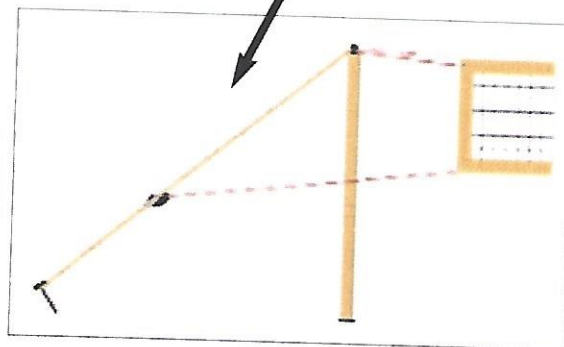

Passez les deux câbles Kevlar (câble gainé avec fil rouge) dans l'œillet du bas du filet à chaque extrémité. Montez un crochet noir plastique auto-bloquant à chaque extrémité de ce câble. Accrochez ces crochets noirs aux boucles métalliques des sangles de tension. Ce dispositif permet de régler et de répartir la tension de l'ensemble câble, sangles, filet.

7. Pour trouver la position optimale du filet, ajustez les sangles de tension et les câbles de tension du bas. Le filet doit se trouver exactement dans l'alignement des poteaux, et les câbles de tension ne doivent pas les toucher (Dessin n° 1 « Vue de haut »). Grâce à ce système de tension, vous obtenez une tension optimale, qui permet un haut niveau de jeu.